




# XCORTECH X310

## 口袋型測速器 說明書




### 搖桿 操作方法

中間按鍵：功能確定，電源開 / 關  
 上 / 下 / 左 / 右：功能選擇

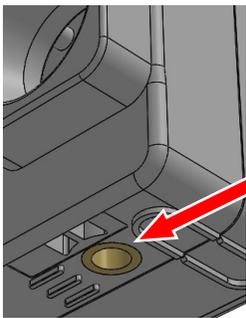

腳架固定孔

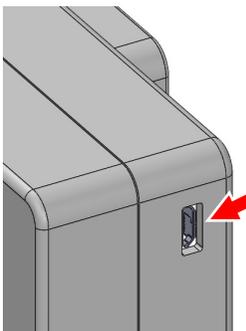

Micro USB 外部電源輸入

射擊發數

1683 RPM  
 2  
 110.6 m/S

搖桿 中間  
 電源關

搖桿 左邊  
 RPM / RPS  
 快速切換單位

搖桿 右邊  
 m/S / ft/S  
 快速切換單位

搖桿 中間  
 電源關

搖桿 右邊  
 快速更改 BB 彈參數

射擊發數

SN	RPM	m/S
2	1683	110.6
1	1664	107.6
-	----	----
-	----	----
-	----	----

儲存最後25發射參數

選擇BB彈參數

NO.	WT.	CAL.
1	0.2	6
>2	0.25	6
3	0.43	6
EXIT		

預設BB彈參數  
 使用搖桿設定BB彈資料

SHOT MEMO.  
 AMMO  
 UNIT  
 APO

ROF SPEED  
 EXIT

RPM  
 m/S

使用搖桿設定設定

ROF: 連發射速  
 RPM 發數每分鐘  
 RPS 發數每秒鐘

m/S 射速 公尺/秒  
 ft/S 射速 英尺/秒

SHOT MEMO.  
 AMMO  
 UNIT  
 APO

> 1 MINUTE  
 10  
 20  
 30  
 EXIT

APO 自動關機  
 沒有任何操作機器, X310 將自動關機

AMMO  
 UNIT  
 APO  
 BACK LIGHT

TYPE AUTO  
 BRI. HIGH  
 REV. NO  
 EXIT

TYPE (AUTO, OFF, ON):  
 自動 開 / 關 背光, 永遠關背光, 永遠開背光

BRI. (HIGH, MID, LOW):  
 亮度有 高, 中, 低, 亮度背光

REV. (NO, YES):  
 LCD 黑白底轉換

UNIT  
 APO  
 BACK LIGHT  
 CONTRAST

ADJUST 10  
 DEFAULT  
 EXIT

設定 LCD 對比度  
 ADJUST: 調整範圍0~29.  
 DEFAULT: 重設為預設值

APO  
 BACK LIGHT  
 CONTRAST  
 RESET

RESET X310  
 EXIT

恢復成出廠設置

- 特點
- ◎初速測量範圍: 30 ~ 300 (公尺/秒)
  - ◎連發射速測量範圍: 100 ~ 5000 (發/分鐘)
  - 測速單元規格:
  - ◎底部腳架螺絲孔, 可安裝於相機腳架上
  - ◎測速器測量管徑: 20 mm
  - ◎測速器電源: AA 電池\*1 (3號電池一顆)
  - ◎可外接 micro USB 電源 (5V/0.5A 以上), 無充電功能
  - ◎可以記憶 3 組 BB 彈重量和直徑
  - ◎可以記憶 25 組初速和連發射速

- ◎尺寸: L x W x H = 72 x 47 x 51 (mm)
- ◎重量: 60g
- ◎感測器敏感度自動調整
- ◎如使用瓦斯或 CO2 的槍來測速時, 會產生煙霧, 建議槍口距離測速器 10 公分以上的距離來測速, 以避免煙霧干擾

0 - m/S

錯誤代碼:

- 0- 射速太低或測速失敗, 將槍管瞄準測速孔中心即可解決此問題
- 9- 射速太高或氣體干擾。讓槍管與感測器孔保持一定距離, 然後重試。