

X3500 測速器**使用說明書**


www.xcortech.com

一. 產品介紹


- ◎ X3500可平放或直立使用。
- ◎ 顯示單元可翻折，不使用時可收折以方便收納。
- ◎ 可將顯示單元拆下放置於任何位置，也可架於BB槍的戰術軌道上。
- ◎ 測速單元與顯示單元分離使用時必須保持5公尺以內。
- ◎ 大測速管徑38mm，適用於目前市面上普遍的BB彈規格4.5mm、6mm、9mm、18mm。

**二. 顯示單元介紹**


◎ 外觀諸元介紹：電源鍵，方向鍵

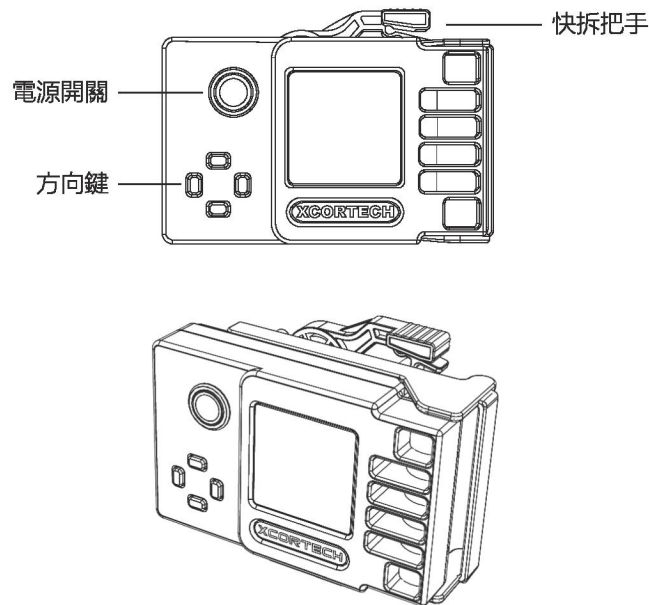

◎ SCR1：測速畫面一，顯示連發射速與單發初速。

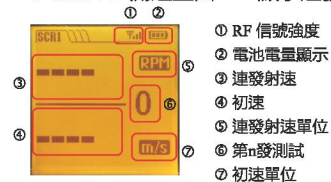

◎ SCR2：測速畫面二，顯示說明如下。

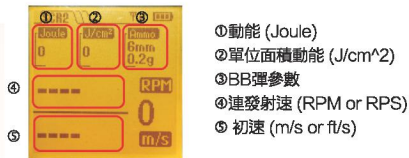

◎ SCR3：測速畫面三，25發測速記憶顯示，可透過上下按鍵選擇。

**三. 功能設定說明(MENU)**

◎ AMMO：BB彈參數設定

一共有6組可設定，可設定每一組的彈重(WT)與直徑(CAL)

NO.	WT.	CAL.
>1	0.2	6
2	0.25	6
3	0.43	6
4	0.45	6
5	0.88	6

◎ UNIT：單位設定

ROF	RPM
SPEED	m/s
EXIT	

※ ROF: Rate Of Fire
連發射速
RPM: Round Per Minute
RPS: Round Per Second
※ SPEED: 初速
m/s: 公尺/秒 ft/s: 英尺/秒

◎ ROTATE：LCD畫面旋轉設定

>LOCK PRESENT	※ LOCK PRESENT:
AUTO	鎖定目前顯示角度
EXIT	※ AUTO:
	自動翻轉顯示角度

◎ APO：自動關機設定

> 5 MINUTE
10
30
60
EXIT

※ 可選擇5、10、30、60分鐘內不使用時自動關機以節省電源
註：當電池達到低電壓時將強迫關機，以保護充電電池。

◎ BACK LIGHT：LCD背光設定

TYPE	ON	※ TYPE: AUTO / ON / OFF
BRI.	HIGH	※ BRI (Brightness): HIGH / MID / LOW
REV.	NO	※ REV (Reverse): LCD畫面反向
EXIT		

◎ CONTRAST：LCD對比設定

ADJUST	7	※ ADJUST: 調整範圍 0 ~ 31
DEFAULT		※ DEFAULT: 默認值為15
EXIT		

◎ RESET：回復出廠設定

RESET X3500
EXIT

四. 規格

1. 測量規格：


- ◎ 初速測量範圍：30.00 ~ 400.0 (公尺/秒)
- ◎ 連發設速測量範圍：100 ~ 5000 (發/分鐘)

2. 顯示單元規格：

- ◎ 電源：AAA電池*2
- ◎ 尺寸：L x W x H = 84.5 x 59 x 31 (mm)
- ◎ 重量：72g

3. 測速單元規格：

- ◎ 底部M6螺絲孔，可安裝於相機腳架上。
- ◎ 測速器測量管徑：38mm
- ◎ 測速器電源：AA電池*2
- ◎ 可外接micro USB電源(5V/0.5A以上)，無充電功能。
- ◎ 尺寸：L x W x H = 108 x 87 x 66 (mm)
- ◎ 重量：200g
- ◎ 測速時如使用瓦斯或CO2會產生煙霧的BB槍時，建議距離測速器10公分以上之距離測速，以避免煙霧干擾

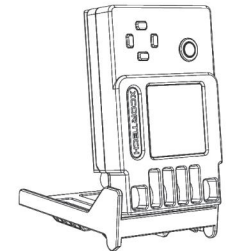

電源顯示

